


# Інструкція по монтажу шторки на ванну

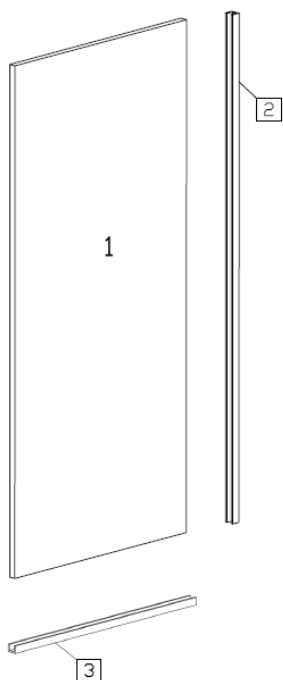

№	Найменування	Шт.
1	Скло	1
2	Профіль	1
3	Ущільнювач	1
4	Дюбеля	3

## Для установки потрібні наступні інструменти:

1. Рівень
2. Рулетка
3. Перфоратор/дріль (дрель на рус.)
4. Свердло по металу 6мм, свердло для перфоратора 6мм
5. Ножівка по металу/болгарка
6. Пістолет для клею або силікону
7. Кутник
8. Олівець
9. Ніж
10. Силікон, рідкі цвяхи

## Покрокова інструкція установки скляної шторки:

1. Визначте місце розташування шторки на ванні.
  - Притисніть довгий профіль до стіни та до ванни (праворуч/ ліворуч).
  - Рівнем перевірте **виключно вертикальне положення профіля!** Відмітьте його положення на стіні олівцем, а також відмітьте в середині профілю (місце для свердління отворів в профілі, *бажано щоб попаст и в шов плит ки*).
  - Просвердливши отвори в профілі, знову приставляєте вертикально профіль на відмічене місце та крізь вже просвердлені отвори в профілі зробіть відмітки на стіні для свердління перфоратором.
2. Примірка шторки
  - Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм.
  - Прикладіть до стіни профіль, з раніше просвердленими отворами. Вставте у підготовлені отвори пластикові дюбеля, прикріпіть профіль до стіни.
  - Поставте на ванну менший профіль, притиснувши його край до раніше прикріпленого до стіни профілю, під кутом 90° також вирівняйте паралельно краю ванни.

- Вставте обережно скло в профіль. Скляна шторка на декілька см менше від профілю, тому потрібно поставити відмітки олівцем на нижньому та верхньому профілях по краях скла, відступивши по 2 мм від краю скла(тобто профіль має бути довшим за скло на 2мм).
- По відмітках з допомогою кутника та олівця нанесіть лінії для позначення місця підрізання профілю в розмір скла.
- За допомогою болгарки або ножівки по металу, зробіть відріз по раніше позначеним місцям. Зробивши всі вище перераховані маніпуляції можна переходити до монтажу скла.

### **3. Монтаж профілю до стіни та ванни**

- Нанесіть на зворотню сторону профіля, що прилягає до стіни, рідкі цвяхи. Потім за допомогою дюбелів закріпіть профіль до стіни.
- Нанесіть на зворотню сторону коротшого профілю рідкі цвяхи та акуратно приклейте профіль до ванни, притиснувши під кутом 90\*до раніше прикріпленого до стіни профілю і вирівнявши паралельно краю ванни.
- Почекайте пару годин щоб рідкі цвяхи підсохли і продовжити монтаж.

### **4. Монтаж скла в профіль**

- Вставте скло у профілі та притисніть до стіни. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілями з низу та зверху.
- Почніть пакувати ущільнювач. Починати краще з нижнього кута, одночасно з обох сторін між склом та профілем. Пакувати по черзі 15-20см з однієї сторони потім з іншої таким чином щоб скло було відцентроване в профілю та розклинювалось ущільнювачем

**5. Користуватися шторкою на ванну можна через 12 годин після закінчення монтувальних робіт.**